


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Multímetro digital

MODELO HB-830B

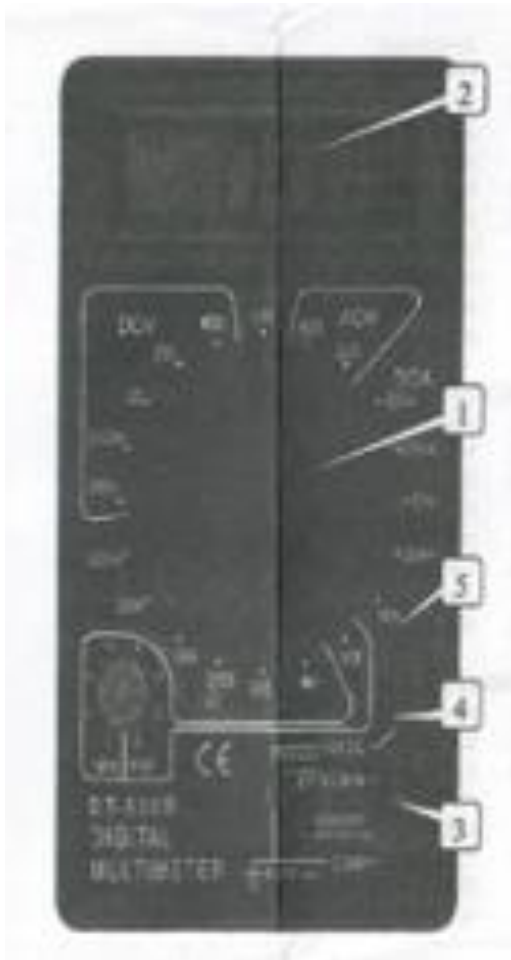

- 1- Interruptor selector de rangos
- 2- Pantalla LCD
- 3- Jack Común: entrada para plug negro, testeo de todo tipo de rangos y mediciones.
- 4- Para conexión de plug rojo, testeo de todo tipo de voltajes resistencias y mediciones (excepto 10 Amperes).
- 5- Jack 10 Amperes: entrada para plug rojo, testeo de corriente continua mayor a 10 Amperes.

Especificaciones

Voltaje DC: 200mV/2000mV/20V/200V/1000V \pm (2% rdg + 5 dígitos)

Voltaje AC: 200V / 750V \pm (2% rdg + 10 dígitos)

Corriente DC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10A \pm (2.5% rdg +10 dígitos)

Resistencia: 200 Ω / 2000 Ω / 20K Ω / 200 K Ω / 2000K Ω \pm (2.5% rdg + 4 dígitos)

Generales:

Display LCD 3 1/2 dígitos con polaridad e indicador de baja batería.

Probador de diodos y transistores / Función de protección por sobrecarga

Alimentación: batería de 9 volt. (no provista)

Dimensiones: 12.5 x 7.1 x 2.5 cm.

Peso: aprox. 170 grs.

GARANTÍA: El equipo Tiene 1 año de garantía a partir de la fecha que fue adquirido por defectos de fabricación. La misma no cubre daños por mal uso del mismo, fusibles, baterías o daños por accidente o alteración. Debe ser manipulada por personal calificado.

www.brinna.com.ar

info@brinna.com.ar